

Messanleitung: Hülle Sicherungsantenne

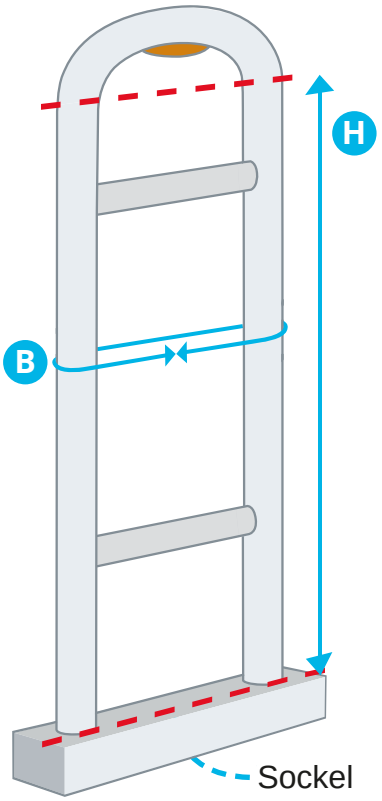

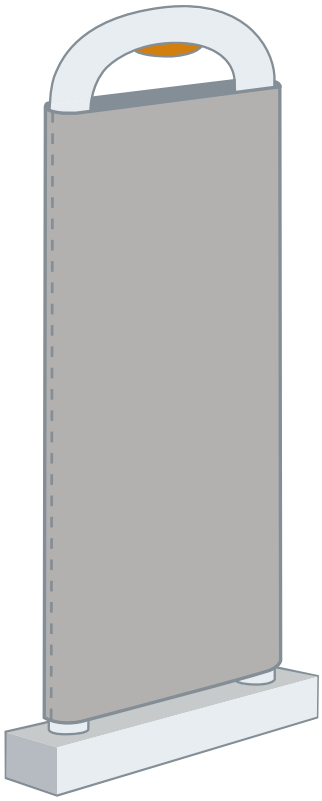

Die Maße der Sicherungsantenne müssen genau gemessen werden, damit die Hülle perfekt passt. Deshalb ist es wichtig, Folgendes genau zu messen:

1. Die Messanleitung


Schritt 1: Die Höhe **(H)** wird gemessen vom Sockel (rote gestrichelte Linie) bis zum Beginn der Rundung (rote gestrichelte Linie). Ist kein verbreiterter Sockel vorhanden, kann die Antenne bis zum Boden gemessen werden.

Achtung: Bei einer quadratischen Antenne ist die Höhe das Gesamtmaß minus zwei Zentimeter.

Schritt 2: Die Breite **(B)** ermitteln Sie, indem Sie den Gesamtumfang der Antenne messen. Teilen Sie das gemessene Maß durch zwei. Diesen Wert geben Sie im Feld ‚Breite' auf der Website ein.

Für eine genaue Messung empfehlen wir ein flexibles Maßband. Siehe Punkt (B) in der Abbildung oben zur Erläuterung.

Ist kein flexibles Maßband vorhanden, können Sie auch eine Schnur verwenden. Deren Länge können Sie anschließend messen.

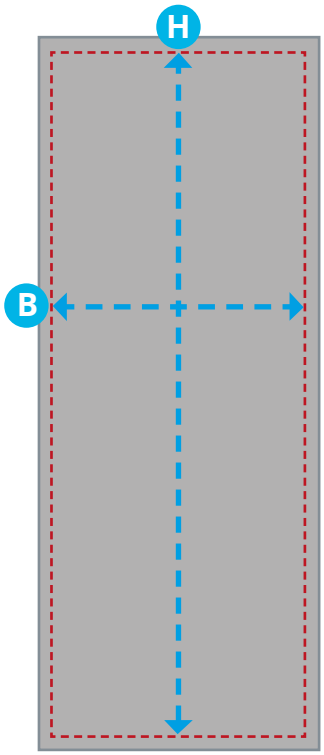


2. Datei erstellen
Mit dem gemessenen Umfang und der Höhe kann die Datei erstellt werden.

Teilen Sie den Umfang durch zwei, so erhalten Sie die Breite für die Datei.

Berücksichtigen Sie 1 Zentimeter Beschnitt beim Erstellen Ihrer Datei. Siehe Beispiel links.

Die Hülle kann eine eigene Vorder- und Rückseite erhalten. Laden Sie die verschiedenen Designs hoch und ziehen Sie sie auf die Vorder- und Rückseite auf unserer Website.

Ein Design auf beiden Seiten? Laden Sie es hoch und ziehen Sie es auf Vorder- und Rückseite.

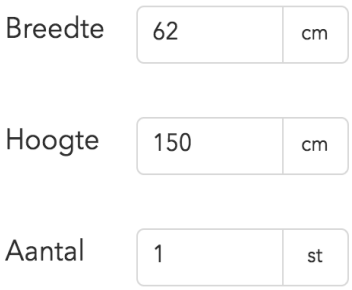

3. Maße eingeben
Beispiel: Der Umfang der Sicherungsantenne beträgt 124 cm. Die Höhe vom Fußplatte bis zum Beginn der Rundung beträgt 150 cm.

Folgende Maße werden dann eingegeben:
Breite: 62 cm
Höhe: 150 cm